


# CalmCharge



INSTRUCTION FOR USE

EN	INSTRUCTION FOR USE	2 - 3
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	4 - 5
FR	MODE D'EMPLOI	6 - 7
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	8 - 9
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	10 - 11
IT	MANUALE DI ISTRUZIONI	12 - 13
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	14 - 15
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	16 - 17
TR	KULLANIM KILAVUZU	18 - 19
DK	BRUGERVEJLEDNING	20 - 21
SE	BRUKSANVISNING	22 - 23
NO	BRUKSANVISNING	24 - 25
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	26 - 27
CN	用法說明	28 - 29
JP	取扱説明書	30 - 31


## CHARGE

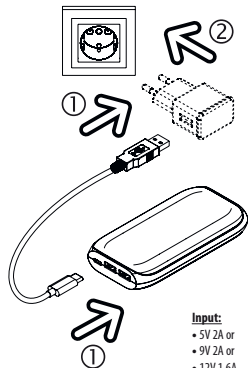

### Input:

- 5V 2A or
- 9V 2A or
- 12V 1.6A


## POWER BANK

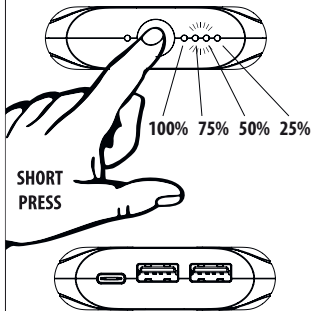

### Output:

- USB Type-C®: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.6A
- USB-A (1 or 2): 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.6A
- USB Type-C® + USB-A (1+2) = 5V 1A

## HAND WARMER

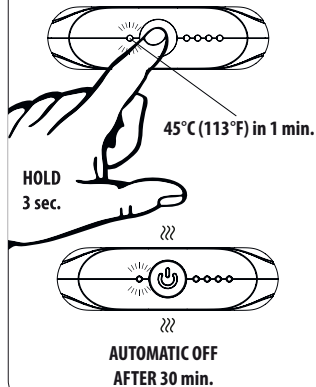

# PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Uruchomienie

1. Podłącz kabel USB do źródła zasilania USB, a wtyczkę USB-C do gniazda USB-C swojego CalmCharge.
2. Następnie podłącz zasilacz USB do gniazdko sieciowego.

W zależności od źródła zasilania (zasilacz USB), urządzenie jest naładowane i gotowe do pracy w ciągu ok. 4 do 8 godzin.

ⓘ 4 niebieskie diody LED pokazują stan ładowania (1 LED 25%, 2 LED 50%, 3 LED 75%, 4 LED 100%)

## Obsługa POWER BANK

Krótko naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć funkcję ładowania.

ⓘ 4 niebieskie diody LED pokazują stan zasilania (1 LED 25%, 2 LED 50%, 3 LED 75%, 4 LED 100%)

Podłącz urządzenia mobilne, takie jak smartfony, smartwatche, słuchawki EarPods, aparaty słuchowe, stacje ładowania aparatów słuchowych, nawilżacze i wiele innych do gniazd 2x USB-A lub USB-C za pomocą dołączonego kabla USB.

Za pomocą POWER BANK można ładować lub obsługiwać wszystkie urządzenia USB DC 5V o mocy do 22,5 W.

POWER BANK wyłącza się automatycznie po wyczerpaniu baterii (4 niebieskie diody LED wyłączają się) lub po dwukrotnym krótkim naciśnięciu przycisku ON/OFF.

## Obsługa HAND-WARMER

Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję HAND-WARMER. ⓘ Zapala się pomarańczowa dioda LED

W ciągu około jednej minuty dwie aluminiowe powierzchnie grzewcze nagrzewają się do temperatury ok. 45°C (113°F). Przyjemne ciepło można wykorzystać między rękami lub noszone na ciele.

Urządzenie HAND-WARMER wyłączy się automatycznie po 30 minutach lub naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy.

## Konserwacja

Przetrzeć wilgotną szmatką lub zamszową szmatką. Nie używać agresywnych środków czyszczących ani wody.

## ! Ostrzeżenia

Przerabianie, otwieranie lub modyfikowanie produktu wpływa na bezpieczeństwo produktu. Ostrożnie Ryzyko obrażeń! Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Może on zostać uszkodzony przez wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości. Trzymaj produkt z dala od wilgoci i ekstremalnego ciepła. Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach. Baterie nie powinny znajdować się w rękach dzieci. Nie podgrzewaj baterii powyżej 60°C (140°F) i nie wrzucaj jej do ognia: ryzyko wybuchu i pożaru! Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii. Nigdy nie rozładuj baterii całkowicie, skróci to jej żywotność. Jeśli bateria ma być przechowywana przez dłuższy czas, zalecana jest pojemność resztkowa ok. 30%.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo!

## Utylizacja



Utylizacja tego produktu elektronicznego i wbudowanego baterii litowo-polimerowej musi być przeprowadzona wyłącznie zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami! To urządzenie posiada certyfikat WEEE-Reg. Nr DE 47525015 i jest przyjmowane jako odpad elektroniczny w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi!



**flow-med GmbH**  
Weinbergweg 10  
73773 Aichwald  
Germany

Item No. 106 00000, Model: WELL-HW01  
Document No. IFU\_10600000\_2024-01-25  
© 2010-2024 flow-med GmbH. All rights reserved.

[www.flow-med.com](http://www.flow-med.com)

